


アプリのインストール

※お使いのアプリバージョンによって、画面表示や一部文言が異なる場合があります

ストア起動

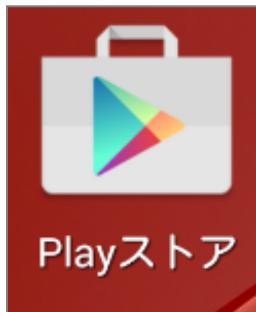

Playストア

【補足】
Playストアへの
リンク

アプリ特定



①メニュー画面で、「Playストア」を押下する

インストール実行




スマートフォンを活用したクレジット決済等を実施するためのアプリケーションです。

詳細

インストール

インストール完了

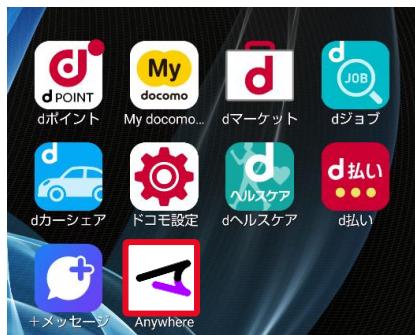

④メニュー画面にインストール
されたアプリが存在することを
確認する
上記アイコンが表示されて
いれば、インストール完了と
なる

②「Playストア」を起動し、
検索欄に「Anywhere」と入
力し、検索を実行する

③検索結果から
「Anywhere」を選択し、
「インストール」を押下する
インストールの同意画面が
表示されたら、「同意する」を
押下する

事前準備：カードリーダー

※カードリーダーご利用の場合のみ
※②以降はBluetooth接続のみ

カードリーダーの充電



カードリーダーの電源をオン



①上の写真のように付属品ケーブルをカードリーダーへ接続し、15分程度充電する

- 付属品ケーブル以外で充電を行うと端末故障の原因となるため、充電は必ず付属品ケーブルで実施してください

②カードリーダー右上の電源ボタンを長押し
し、電源をオンする

「ご利用ありがとうございます」と、
メッセージが表示されます

ペアリング設定



- ③アプリ一覧より設定を開き、Bluetooth接続を「ON」に切り替え、「使用可能なデバイス」に表示された「LPPCR～」で始まる文字列のヘッドフォンアイコンを選択する

ペアリング完了



- ④「ペアリングされたデバイス」へ選択したアイコンが追加されれば、ペアリング設定完了となる

【補足】
端末設定における詳細な操作方法については、タブレットやスマートフォンごとに内容が異なる可能性があるため、端末提供メーカーまたは契約キャリアへお問い合わせください

事前準備：プリンター

※プリンターご利用の場合のみ

プリンターの特定・充電

【PriFlex SmartⅢの場合】



- ①プリンターの機種を確認し、赤囲み部分にある充電ケーブル差込口に付属品ケーブルを差込み、15分以上充電を行う

※利用プリンターによって操作が異なります

利用されているプリンターを確認してください


※NEX-M230は、バッテリーがオプションとなっています
　購入されていない場合は、常時給電利用となります

【NEX-M230の場合】



プリンターの電源をオン


【PriFlex SmartⅢの場合】

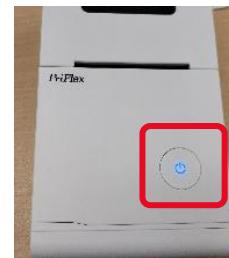

- ②レシートが排出されるまで、電源ボタンを長押しし、青色に点滅することを確認する

※電源ボタンが赤色の場合は充電切れ、またはロール紙切れとなります

【NEX-M230の場合】

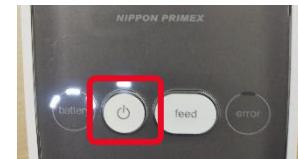

- ②電源ボタンを長押しし、電源ボタンが白色に点滅することを確認する

※「error」のランプが赤色に点灯、起動してから警告音が鳴動し続ける場合は充電切れ、またはロール紙切れとなります

ペアリング設定



- 【PriFlex SmartⅢの場合】
「MPS～」より始まる文字列のアイコンを選択
- 【NEX-M230の場合】
「NEX～」より始まる文字列のアイコンを選択

- ③アプリ一覧より「設定」を開き、Bluetooth接続を「ON」に切り替え、「使用可能なデバイス」に表示された文字列でご利用のプリンターを押下する

ペアリング完了



- ④「ペアリングされたデバイス」に選択したアイコンが追加されれば、ペアリング設定完了となる

【補足】
端末設定における詳細な操作方法については、
タブレットやスマートフォンごとに内容が異なる可能性があるため、端末提供メーカーまたは契約キャリアへお問い合わせください

初期設定


※③④はカードリーダーご利用の場合のみ



①アプリ初回起動時に表示される利用規約の内容を確認し、「同意する」を押下する



②弊社より通知されているTID、パスワードを入力し、「OK」を押下する

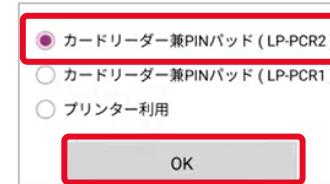

③「カードリーダー兼PINパッド (LP-PCR2)」を選択し、「OK」を押下する



④接続方法を選択する「bluetooth接続」を押下し、カードリーダーの裏にあるバーコード番号の下10桁と同じものを選択し、「OK」を押下する



⑤右の中から、条件に当てはまるものを選択する

- ・プリンターなし
POS連動で利用する場合
- ・プリンターナ
弊社より購入したプリンターを利用する場合
- ・Eメールレシート
ペーパーレスでEメールで明細を利用者様へ送付する場合

【補足】

口座振替受付サービスでプリンターを利用しない場合はプリンターなしを選択する



⑥上記画面が表示されることを確認したら初期設定完了

メニュー



売上

直近明細

業務 クレジットカード

売上金額を入力してください

金額

円

支払方法 一括払い

付随情報 未入力

リセット カードリーダーと接続

画面左上の【≡】を押下すると、
下記メニュー画面が表示されます



≡ 売上

業務

1 売上

2 取消・返品

3 日計

4 設定

その他

5 管理画面

6 お問い合わせ

7 Anywhereについて

オープンソースライセンス

商標について

利用規約

- ①売上へ画面遷移
- ②取消・返品へ画面遷移
- ③日計へ画面遷移
- ④設定へ画面遷移
カードリーダーやプリンターの設定・変更や、トレーニングモードのON/OFFの変更が可能
- ⑤Web管理画面のログイン画面を起動
- ⑥サービスデスクの電話番号を表示
- ⑦アプリのバージョンを表示

設定画面



TID : [REDACTED]
シリアルナンバー : 17110004090041002344

1 ファ 2 フェア 3 3.00 4
表示 端末設定 センDDL テスト接続


5 カードリーダー LP-PCR2(BT)
6 プリンター Eメールレシート
7 タイムアウト 100秒
8 POS
9 トレーニングモード OFF

- ①設定中のTIDに紐づく加盟店名/電話番号を表示
- ②現在設定されているTID/パスワードの変更が可能
- ③加盟店情報の再取得を実施
- ④通信状況の確認テストを実施
- ⑤設定したカードリーダーの種別を表示
種別名を押下することで、接続方法の変更や、カードリーダーの交換時など再設定が可能
- ⑥設定したプリンター種別を表示
種別名を押下することで、プリンターの再設定が可能
- ⑦60～180秒で無操作タイムアウト時間の設定が可能
- ⑧POS連動ご利用時にPOS設定を表示
- ⑨トレーニングモードのON/OFFの切替が可能

日計・中間計



①メニューより「日計」を選択し、「集計実行」を押下する

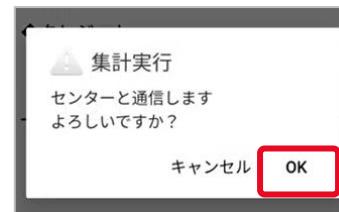

②「OK」を押下する



③カードリーダーを接続し、「OK」を押下する

【集計結果が一致している場合】



④集計結果は一致しました」と出力された場合、「完了」を押下すると、日計は完了となる

一致

【集計結果が不一致の場合】



⑤「集計結果は一致しませんでした」と出力された場合、いずれかの取引で異常終了している可能性がある

不一致


- ⑥レシートで結果が「NG」となっている日付を特定する
- ⑦Web管理画面で計上された取引明細を確認する
- ⑧取引件数とWeb管理画面上の取引明細の結果を突合し、一致していない取引を特定する
- ⑨特定した取引を再度売上または取消・返品処理する場合は、改めて取引の操作を実施し、二重で取引をしてしまった場合は、誤った取引の取消処理をする
- 正常に取引が処理されていても不一致になってしまうケース
以下の場合、日計不一致となつても、そのまま日計を完了して頂いても問題ありません
 - 複数の端末で同一TIDを使用して取引し日計を行ったとき
 - 日計を行わずにアプリを一度削除して、再度インストールして日計を行ったとき

- 日計とは、前回日計を行ってから現在までの端末内で保有する取引件数と、センターで保有する取引件数に相違がないか、確認する作業です
取引を行った日は必ず1日に1度、業務終了後に日計をしてください
- 取引を行ってから3日間、日計業務が行われないと、画面にメッセージが表示され、日計業務を行うまで、売上、取消・返品処理ができないのでご注意ください
- 中間計では、前回日計を行ってから現在までの取引件数の確認が可能ですが、センターとの通信は行われず、取引の履歴も消えません
※中間計を行っても日計を行ったことにはなりません


レシート再印刷



①メニューより「売上」または「取消・返品」を押下し、画面右上にある「直近明細」を押下する

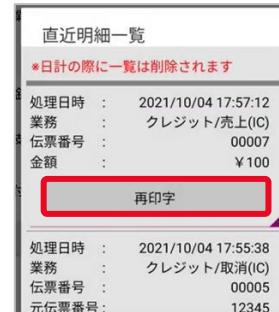

②直近明細一覧（※）が表示されるので、再印字する明細の「再印字」を押下する
 ※売上・取消・返品合わせて直近10件の明細が表示されます
 日計処理を実施した場合、それ以前の明細は表示されません
 日計処理後も取引の詳細はWeb管理画面から確認可能です

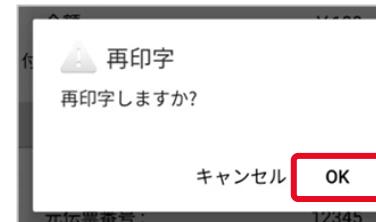

③「OK」を押下する



④「キャンセル」を押下すると、「売上」または「取消・返品」画面に遷移する

より快適にご利用いただくために

- 使用していないアプリは極力終了させてください
 - 一度開いたアプリはメイン表示の裏側で継続して動作しています
 終了させることでアプリの動作がスムーズになります
- ご利用されるスマートフォン/タブレットは定期的に電源をオフにしてください
 - スマートフォン/タブレットの動作メモリをリセットすることで、アプリの動作がスムーズになります

※Androidのスマートフォン/タブレットの機種によって、操作方法や表示画面が異なります
 詳しくは、ご利用されているスマートフォン/タブレットの取扱説明書をご確認ください

困ったときは

リンク・プロセシング ホームページ「よくあるご質問」
<https://faq.linkprocessing.co.jp/>

リンク・プロセシング ホームページ「端末操作マニュアル」
<https://www.linkprocessing.co.jp/resources/>

リンク・プロセシング サービスデスク（24時間365日営業）

電話番号 03-4446-4720

TIDおよび（表示されていれば）エラーコードをご用意頂くとご案内がスムーズです

